

TÉLÉPHONE • • •
UPTON
Téléphonie • Internet • Télénumérique



VOTRE GUIDE DE BASE

IPTV


Le service de Télé Numérique de La Compagnie de Téléphone Upton inc. vous offre un large éventail de chaînes. En plus de notre forfait de base, plusieurs thématiques sont disponibles : le réseau de chaînes américaines, les chaînes haute définition, jeunesse, sports, ciné, style de vie, découvertes, divertissements, nouvelles & documentaires, variétés et d'autres chaînes spécialisées.

Le guide d'utilisateur suivant vous aidera à optimiser l'utilisation de votre récepteur numérique afin d'obtenir le meilleur de votre nouveau service de Télé Numérique de la Compagnie de Téléphone Upton Inc..

Barre de menu principal

Comment accéder à la barre de menu principal.

À l'aide de la télécommande appuyer sur le bouton, **MENU**, ceci ouvrira une barre de menu en haut de votre écran de télévision.

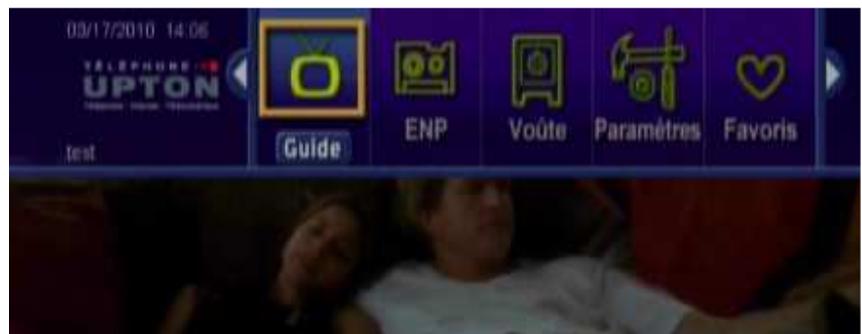

Pour naviguer dans la barre du menu, utilisez les boutons situés à gauche et à droite du bouton **OK**. Pour accéder à une option, sélectionnez un item du menu lorsqu'il est entouré d'un carré jaune et appuyez sur le bouton **OK**. Ceci vous permettra d'accéder à l'option désirée.


En sélectionnant l'option **guide** ceci vous amènera directement à la grille horaire de la programmation. Dans la grille horaire vous pouvez activer des horloges de rappel ou programmer un enregistrement dans la grille horaire.




La grille horaire est disponible également via le bouton **guide** sur la télécommande, utilisez les boutons à droite et à gauche de la touche **OK** pour naviguer dans la grille horaire. Si vous voyez une flèche à gauche du nom de la chaîne que vous avez sélectionnée, ceci signifie que la programmation est déjà en cours. Si cette chaîne est sélectionnée une information sommaire sera disponible dans le coin supérieur droit. Pour plus d'information sélectionnez la chaîne avec la touche **OK** et par la suite, appuyez sur la touche **INFO** de la télécommande.

Si vous appuyez plus d'une fois sur la touche guide dans la grille horaire, vous remarquerez que vous sélectionnez différentes options.

- Tous** : Liste de toutes les chaînes disponibles
- Abonnés** : Liste des chaînes disponibles dans votre forfait
- HD** : Liste des chaînes disponibles en HD
- Favoris** : Liste des chaînes que vous avez ajoutée à vos favoris.

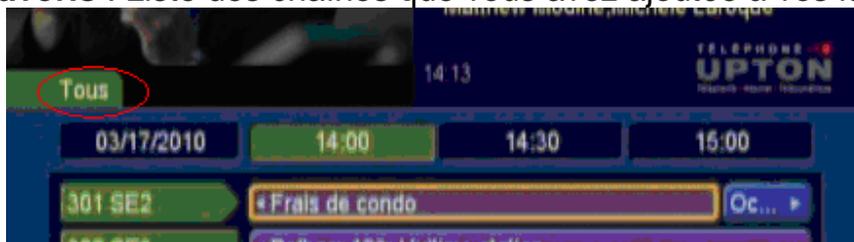

Si vous sélectionnez une émission qui n'est pas encore débutée et que vous appuyez sur la touche **OK**, une fenêtre apparaîtra avec les options disponibles.

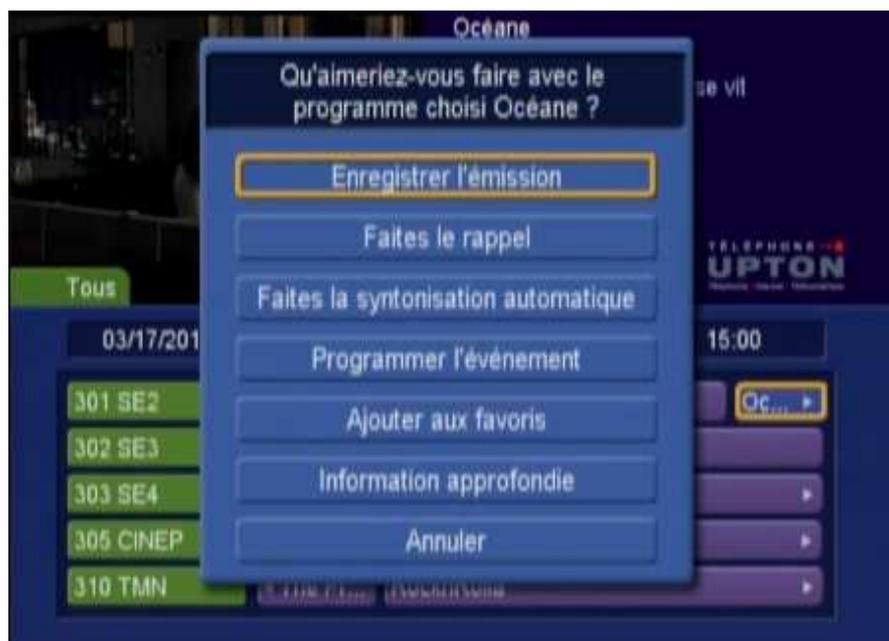

- Enregistrement de l'émission** : (si vous avez le décodeur enregistreur numérique)
- Faites le rappel** : vous avertis que le programme sélectionné va bientôt débiter.
- Faites la syntonisation automatique** : Changera la chaîne automatiquement au programme sélectionné.
- Programmer l'événement** : Permet de programmer de façon permanente : l'enregistrement, le rappel, et la syntonisation automatique
- Ajout aux favoris** : permet d'ajouter la sélection à vos favoris disponibles dans la grille horaire.
- Information approfondie** : permet d'avoir plus d'informations sur la chaîne sélectionnée.




Pour programmer un événement pour une ou plusieurs occasions, il suffit de compléter la fenêtre et de confirmer avec le **OK**

Fonction **ENP** enregistreur numérique personnel (en option)



Avec le bouton **menu** de la télécommande il est possible de sélectionner l'option **ENP**. Cette option vous permet d'accéder aux fonctions de gestion de vos enregistrements. En appuyant sur le bouton **ENP** un sous menu vous apparaîtra vous permettant de visionner les enregistrements que vous avez déjà enregistrés. Vous pouvez également consulter les enregistrements futurs, un horaire de vos prochains enregistrements, passer en revue l'historique de ce que vous avez enregistré récemment, ou supprimer les enregistrements que vous ne voulez plus conserver.

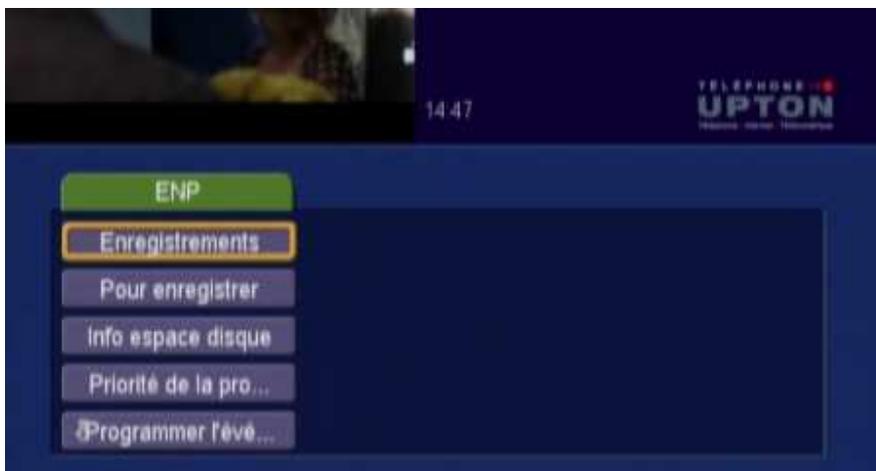

En sélectionnant un enregistrement en jaune à l'aide des flèches situées en haut ou en bas du bouton **OK**, ceci vous permettra d'accéder à un sous menu qui vous donne l'opportunité de visionner l'enregistrement, de le verrouiller, l'effacer.



Sélection **PRIORITÉ DE LA PROGRAMMATION.**

Cette fonction vous permet de gérer l'enregistrement des émissions en série que vous avez enregistrées.


Sélection **PROGRAMMER L'ÉVÈNEMENT**

Cette fonction vous offre une autre façon de programmer vos enregistrements qui ressemblent à l'utilisation des lecteurs DVD ou cassettes.


Sélection **HISTORIQUE ENREGISTREMENT**

Cette liste vous permet de voir ce que vous avez enregistré, mais vous ne pouvez pas visionner votre enregistrement à partir de cet onglet. (Pour visionner allez sur enregistrement).


De retour dans la fonction **menu** de la télécommande il vous est possible d'accéder à la **Voûte** ce qui vous fournit un accès rapide aux rappels que vous avez programmés et aux messages provenant de votre fournisseur de services. (Présentement cette fonction est inutilisée)

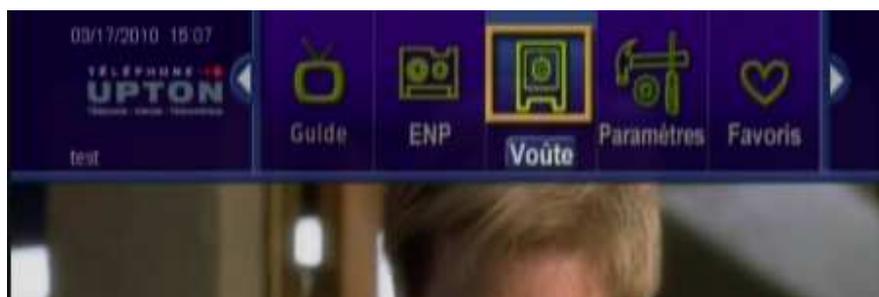

Toujours dans la fonction **menu** de votre télécommande vous avez accès aux paramètres de votre équipement.

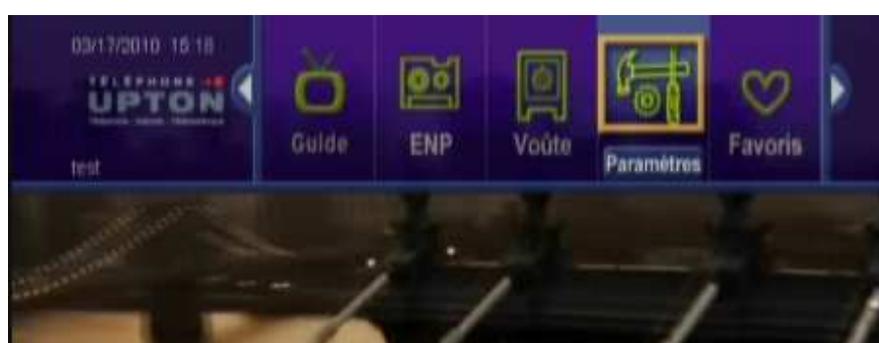

En sélectionnant cet onglet, vous devez entrer votre mot de passe qui est 12345 par défaut par la suite appuyer sur **OK**

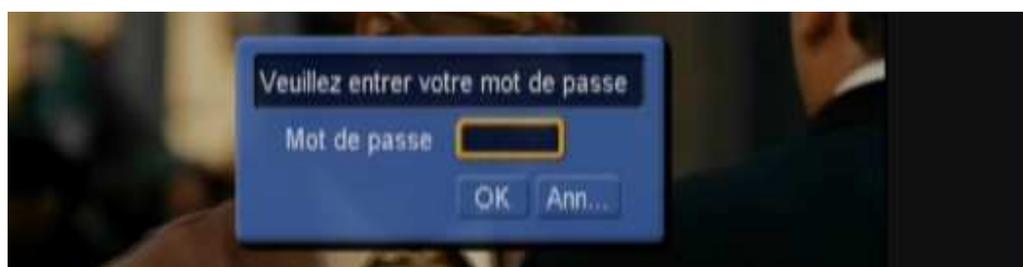

Après avoir inscrit votre mot de passe appuyez sur **OK** un tableau apparaîtra comme suit :



Choisissez options avancées en utilisant la flèche en bas du bouton **OK**



Cette section vous permet de définir le paramètre de la langue, la résolution de l'image, 480 pour un téléviseur standard, et 720 ou 1080 pour les téléviseurs Haute Définition et le format de l'image 4:3 pour un téléviseur standard et 16:9 pour un téléviseur Haute Définition.

FAVORIS

En sélectionnant cet onglet, ceci vous amènera à un sous menu qui vous permettra de gérer vos favoris.

